

# お客様へのお詫びとお知らせ

## テレビ接続時について

テレビのタイプや設定によって、撮影した画像がテレビ画面いっぱいに表示されないことがあります。  
また、使用説明書の19ページならびに別紙「FinePix F710で、撮影した画像(WIDE、STD)について」に記載されているテレビでの再生イラストに誤りがありましたので、お詫びをするとともに訂正いたします。

STD



4 : 3 テレビ

誤

STD



4 : 3 テレビ

正

⚠ オートプレイ(自動再生)では、テレビ画面いっぱいに表示されます(67ページ参照)。

## バッテリーの充電について

動画撮影やPC接続などで長時間連続して使用した直後に充電を行うと、すぐに充電が開始されない(ファインダーランプが赤点灯しない)場合があります。

これは故障ではなく、カメラが温かくなっているためにバッテリーの保護機能(高温充電による劣化防止)が作動したためです。


そのままACパワーアダプターに接続(もしくはクレードルにセット)しておくと20分以内に自動で充電が開始されます。

## 絞り優先オートでの撮影について

使用説明書の39ページに誤りがありましたので、お詫びするとともに訂正いたします。

誤


露出アンダー

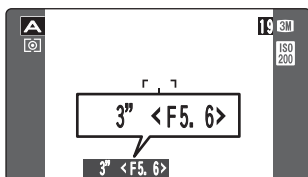

極端な露出アンダーの撮影シーンでは、シャッタースピード(3秒)が「赤色」で表示されます。そのときは、より小さい数値の絞り値(～F2.8)に設定してください。

正

露出アンダー

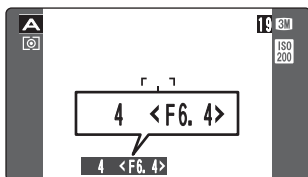

極端な露出アンダーの撮影シーンでは、シャッタースピード(1/4秒)が「赤色」で表示されます。そのときは、より小さい数値の絞り値に設定してください。